


Poste vidéo mains libres 3224-7875.TB.V

Mode d'emploi

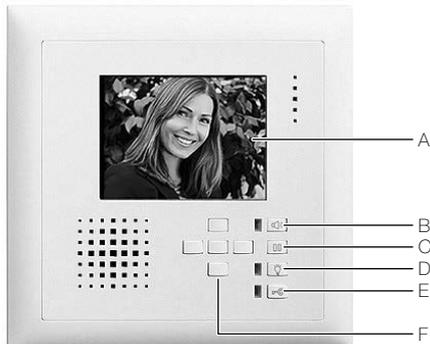

- A Ecran TFT couleur 3,5" pour contact visuel avec le poste extérieur
- B Touche de parole
- C Touche de fonction spéciale
- D Touche d'éclairage
- E Touche d'ouvre-porte
- F Commande par menus

Avec votre poste vidéo mains libres, vous pouvez parler à une personne qui se trouve à la porte d'entrée (poste extérieur), l'observer sur l'écran couleur et actionner l'ouvre-porte. En fonction de la configuration de l'installation, vous pouvez aussi allumer la lumière (de la cage d'escalier).

Un bouton de sonnerie (principal) du poste extérieur est associé à votre poste vidéo mains libres. Selon la configuration du système de portier, il est possible d'associer en plus jusqu'à 9 boutons de sonnerie (accessoires) (avec signal d'appel différent) à votre appareil.

Le poste vidéo mains libres s'utilise à l'aide des touches et d'une commande par menus sur l'écran couleur.

Réglages par votre électricien

Autorisation d'enclenchement manuel: oui / non

Appel interne: oui / non | numéro: _____

Ouvre-porte automatique: oui / non

Ouvre-porte automatique d'étage: oui / non

Prise d'appel automatique: oui / non

Touche de fonction spéciale :

Fonction de commutation: oui / non

Mode de fonctionnement: _____

Commande à l'aide des touches

Etablir une liaison vocale

Si une personne actionne la sonnerie de la porte d'entrée, une liaison visuelle est automatiquement établie. Un signal d'appel (désactivable) retentit et la LED de la touche de parole clignote.

Pressez brièvement la touche de parole et parlez avec la personne à l'entrée. La liaison vocale est maintenant active pour 60 secondes, ensuite elle est automatiquement interrompue. La liaison visuelle est interrompue automatiquement après la durée d'enclenchement de la vidéo que vous avez réglée (voir au verso), que la liaison vocale soit encore active ou non.

Une liaison vocale active est signalée par la LED allumée de la touche de parole .

Interrompre la liaison vocale

La LED étant allumée, pressez brièvement la touche de parole pour mettre fin à la conversation.

Interrompre la liaison visuelle

Pressez une touche de commande quelconque pour interrompre la liaison visuelle.

Ouvre-porte

Pressez la touche d'ouvre-porte et l'ouvre-porte est activé. La durée pendant laquelle l'ouvre-porte reste activé (durée de fonctionnement de l'ouvre-porte) est programmée à une valeur fixe pour l'installation et ne dépend pas de la durée pendant laquelle vous maintenez la touche d'ouvre-porte enfoncée.

Indicateur optique d'appel

Un appel externe est, en plus du signal sonore, indiqué par la LED clignotante de la touche de parole .

Coupure du son

La signalisation acoustique des appels externes peut être désactivée (coupure du son):

- Pressez brièvement la touche d'éclairage , la LED s'allume en rouge.
- Les appels externes sont à présent signalés seulement optiquement par la LED clignotante de la touche de parole .

Un nouvel appui sur la touche d'éclairage désactive la coupure du son, le signal d'appel réglé retentit dans un but de contrôle.

Activer une fonction supplémentaire (p. ex. lumière)

Si votre système de portier est équipé d'un dispositif de commutation qui est utilisé, par exemple, pour enclencher l'éclairage, vous pouvez envoyer un ordre de commutation avec votre poste vidéo mains libres.

- Pendant une conversation:
 - pressez brièvement la touche d'éclairage .
- Autrement:
 - actionnez la touche de parole .
 - pressez brièvement la touche d'éclairage .
 - actionnez de nouveau la touche de parole .


Selon la configuration de l'installation, la charge est:

- a) enclenchée ou déclenchée à chaque ordre de commutation (mode de fonctionnement 2).
- b) enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 3 minutes) (mode de fonctionnement 3 et 5).
- c) enclenchée pendant une certaine temporisation (p. ex. 2 minutes). Si un nouvel ordre de commutation est envoyé pendant ce temps, la temporisation est relancée (redéclenchement) (mode de fonctionnement 4, 6 et 8).
- d) enclenchée pendant une certaine temporisation. 3 ordres de commutation rapidement successifs permettent d'enclencher la charge pour 60 minutes (ENCL permanent) (mode de fonctionnement 9).

Activer/désactiver manuellement la liaison visuelle


Si l'autorisation d'enclenchement a été déblocuée par votre électricien, vous pouvez, indépendamment d'un appel externe, établir une liaison visuelle avec le poste extérieur vidéo en pressant une touche de commande quelconque. Pressez de nouveau une touche de commande pour interrompre la liaison visuelle.

Menu de commande




Pour accéder au menu, pressez la touche de sélection.

Commande par menus:



Les **touches de commande** vous permettent de vous déplacer dans la structure des menus. L'option de menu sélectionnée est mise en évidence par l'écriture inversée. La touche de commande "à gauche" (1) permet de quitter l'option de menu (**Terminer**).



Avec la **touche de sélection** vous activez l'option de menu choisie. En fonction de l'option de menu, un nouveau menu avec d'autres possibilités de sélection s'ouvre.

Les paramètres suivants, qui sont divisés en menus, sont éditables:

Appel interne	*)
Commandes de commutation	
Ouvre-porte automatique	*)
Ouvre-porte auto. à l'ét.	*)
Prise d'appel autom.	*)
Vidéo	
Audio	
Caméra	
Langue	
Terminer	

*) Ces options de menu n'apparaissent que si l'autorisation a été activée par votre électricien.

Appel interne

Les conditions pour une conversation interne sont que le système de portier soit libre et qu'aucune autre conversation interne ou externe ne soit en cours ou qu'aucun poste intérieur n'ait été appelé depuis la porte dans les 20 dernières secondes.

- Sélectionnez l'option de menu **Appel interne**. Il apparaît une liste des participants disponibles.
- Sélectionnez le participant à appeler. La liaison vocale est établie.
- Pressez la touche de parole pour mettre fin à la conversation.

Commandes de commutation

Si plusieurs dispositifs de commutation sont intégrés dans le système de portier, il est possible (en cas de configuration correspondante par l'électricien) d'émettre un ordre de commutation (1-8).

- Sélectionnez l'option de menu **Commandes de commutation**.
- Sélectionnez l'ordre de commutation souhaité.

Ouvre-porte automatique

Lorsque l'ouvre-porte automatique est activé l'ouvre-porte de la porte d'entrée est commuté automatiquement lorsque le bouton de sonnerie (principal) est actionné sans qu'il soit nécessaire d'actionner la touche d'ouvre-porte.

- Sélectionnez l'option de menu **Ouvre-porte automatique**. Activez ou désactivez la fonction.

Un ouvre-porte automatique actif est signalé par la LED allumée de la touche d'ouvre-porte .

Ouvre-porte automatique d'étage

Lorsque l'ouvre-porte automatique d'étage est activé l'ouvre-porte de la porte d'étage est commuté automatiquement lorsque le bouton de sonnerie d'étage est actionné sans qu'il soit nécessaire d'actionner la touche d'ouvre-porte.

- Sélectionnez l'option de menu **Ouvre-porte auto. à l'ét.** Activez ou désactivez la fonction.

Un ouvre-porte automatique d'étage actif est signalé par la LED allumée de la touche d'ouvre-porte .

Prise d'appel automatique

La communication avec le poste extérieur ou vers le participant interne est automatiquement établie par la sonnerie. L'appel est tout d'abord signalé par un bref signal sonore.

- Sélectionnez l'option de menu **Prise d'appel autom.** Activez ou désactivez la fonction.

La communication est interrompue en actionnant la touche de parole .

Réglages vidéo

Vidéo→	Luminosité
	Contraste
	Couleur
	Temporisation vidéo

- **Luminosité**
La luminosité peut être réglée au moyen de barres de progression.
- **Contraste**
Le contraste peut être réglé au moyen de barres de progression.
- **Couleur**
La saturation des couleurs peut être réglée au moyen de barres de progression.
- **Temporisation vidéo**
La temporisation vidéo indique combien de temps une liaison visuelle est active. Elle peut être réglée par pas de 30 s dans un champ de 30–180 s.

Réglages audio

Audio→	Volume sonore
	Volume du signal d'appel
	Sonnerie portier
	Sonnerie étage
	Sonnerie appel interne

- **Volume sonore**
Le volume sonore peut être réglé sur 8 niveaux au moyen de barres de progression.
- **Volume du signal d'appel**
Le volume du signal d'appel peut être réglé sur 8 niveaux au moyen de barres de progression.
- **Sonnerie portier**
L'appareil dispose de 20 signaux d'appel (realsound). Le signal d'appel du bouton de sonnerie (principal) de la porte d'entrée peut être modifié à tout moment. Un autre signal sonore est affecté automatiquement à tous les autres boutons de sonnerie (secondaires) qui ont été associés à votre appareil.
- **Sonnerie étage**
Modification du signal d'appel du contact à poussoir de sonnerie d'étage.
- **Sonnerie appel interne**
Modification du signal d'appel de l'appel interne.

Réglages de caméra

Caméra→	Commuter caméra
	Caméra 1
	...
	Caméra 6

- **Commuter caméra**
Si plusieurs caméras sont intégrées dans le système de portier, il est possible de passer à la caméra suivante (en cas de configuration correspondante par l'électricien).
Si une caméra à commutation électrique est intégrée dans le système, il est possible de passer d'un champ de vision (gauche ou droit) à l'autre.
- **Caméra 1–6**
Si plusieurs caméras sont intégrées dans le système, il est possible (en cas de configuration correspondante par l'électricien) de passer à une caméra au choix (1–6).

Nettoyage et entretien

Les surfaces de haute qualité des recouvrements design Feller sont très faciles à entretenir.

Pour le nettoyage et l'entretien, nous recommandons d'utiliser un chiffon doux non pelucheux légèrement humide. Vous pouvez en plus utiliser comme produit de nettoyage des nettoyants ménagers solubles dans l'eau, exempts d'alcali et au pH neutre.

 N'utilisez pas de produits agressifs (p. ex. acétone, acides, alcools), de chiffons microfibrés rugueux, d'éponges abrasives ou de gommes de nettoyage car ils pourraient durablement endommager les surfaces de haute qualité. Les surfaces à haute brillance ne doivent pas être nettoyées à sec.

Notez que les chiffons microfibrés peuvent présenter différentes structures superficielles et causer des dommages à la matière s'ils sont rugueux.

Veillez également respecter les *Instructions d'entretien générales pour recouvrements design Feller* que vous pouvez télécharger sur Internet sous www.feller.ch

Elimination

 **Pas à la poubelle**
Éliminez les produits Feller conformément aux dispositions locales en vigueur pour le matériel électrique et électronique.

Prescriptions de sécurité

 L'appareil ne doit être monté, raccordé ou démonté que par un électricien qualifié. Un électricien qualifié est une personne qui, de par sa formation professionnelle, ses connaissances et son expérience ainsi que la connaissance des normes applicables, est capable d'évaluer les travaux qui lui sont confiés et d'identifier les dangers potentiels liés à l'électricité.

La présente notice fait partie du produit et doit être remis au client final.

Vue d'ensemble

Établir une liaison vocale

Un bouton de sonnerie est actionné
→ la LED de la touche de parole  clignote, un signal d'appel retentit
→ presser la touche de parole 
La liaison vocale est active pour 60 secondes, la liaison visuelle pour la durée d'enclenchement de la vidéo réglée

Interrompre la liaison vocale

La LED étant allumée, presser la touche de parole 
→ conversation terminée

Interrompre la liaison visuelle

Presser une touche de commande quelconque
→ l'image vidéo est désactivée

Actionner l'ouvre-porte

Presser la touche d'ouvre-porte 
→ l'ouvre-porte est actionné

Établir une liaison vocale interne

Presser la touche de sélection
→ option de menu **Appel interne**
→ sélectionner le participant à appeler

Activer/désactiver manuellement la liaison visuelle

Presser une touche de commande
→ l'image vidéo est activée
Presser de nouveau une touche de commande
→ l'image vidéo est désactivée

Désactiver le signal d'appel (coupure du son)

Presser brièvement la touche d'éclairage 
→ la LED s'allume

Activer le signal d'appel

La LED de la touche d'éclairage  étant allumée, presser brièvement → le signal d'appel retentit

Activer une fonction supplémentaire lors d'une conversation active

Presser brièvement la touche d'éclairage 
→ le dispositif de commutation est commuté

Activer une fonction supplémentaire

Presser la touche de parole  → presser la touche d'éclairage  → le dispositif de commutation est commuté → presser la touche de parole 