

Wiser by Feller

Interrupteur pour stores 2 canaux

3405

Notice d'installation

Domaine d'utilisation

L'interrupteur pour stores Wiser 2 canaux est utilisé pour la commande individuelle de deux entraînements électriques avec interrupteur fin de course pour stores, volets roulants, stores à lamelles, marquises, etc. Il peut également être utilisé comme dispositif individuel (autonome) hors du système Wiser. Un circuit de protection intégré (verrouillage) empêche une commande simultanée des deux sorties.

L'adaptation dynamique de la valeur du seuil de courant pour la détection des positions finales permet également de détecter les positions finales de moteurs de faible puissance. Un interrupteur pour stores peut reconnaître un déplacement de manière fiable uniquement lorsque la charge est d'au moins 30 VA.

L'interrupteur pour stores Wiser 2 canaux peut être relié à de stations secondaires Wiser stores comme stations de commande supplémentaires.

Côté Wiser, la communication se fait via le fil de communication K+ et le conducteur neutre. Ainsi, seul un fil T supplémentaire est posé par rapport à une installation conventionnelle. Feller AG recommande comme fil de communication le fil T blanc-rouge de 1,5 mm² (E-No. 333 999 000).

La mesure de la résistance d'isolation R_{iso} lors des contrôles des installations basse tension ne pose pas de problème particulier.

Prescriptions de sécurité

DANGER
Danger de mort par électrochoc

Cet appareil est raccordé au réseau électrique domestique 230 V AC. Le contact avec cette tension peut être mortel. Un montage non conforme peut provoquer des dégâts matériels ou des dommages pour la santé d'une extrême gravité.

Les indications et instructions de la présente notice doivent être strictement observées pour éviter tout dégât et danger.

L'appareil ne doit être monté, raccordé ou démonté que par une personne qualifiée (électricien) en conformité avec l'OIBT.

La présente notice fait partie du produit et doit être remis au client final.

Données techniques

Type de protection IP20, montage encastré sec
IP55, NEVO

Conditions d'environnement:

- Température de service -5 °C à +45 °C
- ... de stockage -25 °C à +70 °C
- Humidité rel. <95 %, sans condensation

Tension nominale 230 V AC, 50 Hz

Sortie par canal

- Tension de commutation 230 V AC, 50 Hz

- Courant nominal 2 A

- Pouvoir de coupure 460 VA

Temps d'inversion minimum (▲/▼) 500 ms

Temps de parcours 3 minutes maximal

Puissance absorbée

- Unité fonctionnelle 0,6 W

- Commande 0,3 W / WLAN: 1,0 W

- Avec rétroéclairage 0,3 W supplémentaire

Connexions bornes enfichables 1,5–2,5 mm²

Fusible aucun, disjoncteur de branchement en amont maxi. 16 A

Dimensions (l x h) 58 x 55 mm

Profondeur d'enc. 36 mm

Notes:

- > La fonction scènes ne peut pas être garantie pour tous les moteurs de stores.
- > La position finale ne peut pas être déterminée sur les moteurs dont le courant est trop faible pour la détection de courant ou trop élevé dans les positions finales. Dans les deux cas, il est nécessaire de désactiver la mesure de courant.

Installation

DANGER
Danger de mort par électrochoc

Avant d'intervenir sur l'appareil, la ligne d'alimentation doit être mise hors tension par le dispositif de protection en amont et assurée contre le réenclenchement. Vérifier l'absence de tension dans l'installation.


Procédez comme suit pour installer Wiser by Feller (recommandation):

- Raccordez toutes les unités fonctionnelles et encastrez-les.
- Vérifiez l'ensemble de l'installation à la recherche d'erreurs de câblage.
- Montez les commandes.
- Mettez l'installation en service.

a) Raccorder l'unité fonctionnelle

- Raccordez l'unité fonctionnelle (vue de l'arrière) selon le schéma.


i Le raccordement en parallèle des moteurs de stores n'est pas autorisé.

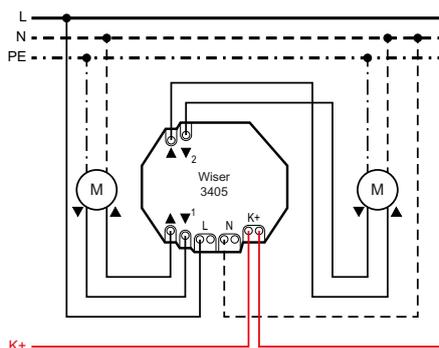

- ▲1, ▼1 Moteur 1 MONT./DESC.
- ▲2, ▼2 Moteur 2 MONT./DESC.
- L Conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)
- N Conducteur neutre
- K+ Fil de communication K+

Prenez en compte les points suivants:

- Les clips de serrage se trouvent sur le côté et l'introduction des fils se fait par l'arrière.
- Dénudez chaque fil sur 11 mm.
- Il ne faut pas utiliser d'embouts de câble.

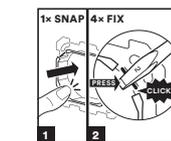

feller.ch/snapfix

- Retirez le film de protection de l'unité fonctionnelle.


b) Vérifier l'installation

En cas d'utilisation de Wiser dans plusieurs circuits de courant, même alimentés avec des conducteurs externes (conducteurs de phase) différents, aucun coupleur de signal n'est nécessaire. La communication se fait via le fil de communication K+ et le conducteur neutre. Le couplage des signaux se fait de manière capacitive, et il est donc isolé galvaniquement.

Avec un câblage correct, K+ ne conduit pas la tension du réseau.

En revanche, en cas d'erreurs de câblage, le fil de communication K+ peut transmettre une tension externe (par ex. si le conducteur de phase L et K+ sont reliés par erreur). Assurez-vous, par une mesure entre K+ et N, que K+ n'est pas sous tension.

Exemple d'une erreur de câblage

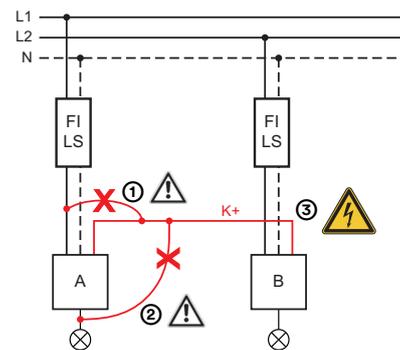

- Erreur de câblage L1 - K+
- Erreur de câblage Fil de la lampe - K+
- DANGER: Tension externe**

Il est donc nécessaire de contrôler l'installation finie à la recherche de toute erreur de câblage. Pour cela, procédez comme décrit dans la Documentation du système Wiser by Feller.



Description «Contrôler le câblage et la communication»

[Download](#)

c) Monter les commandes


Appareil WLAN

S'il s'agit d'un appareil WLAN (reconnaisable à l'inscription sur la commande), il ne doit pas être monté derrière un cadre de recouvrement EDIZIO.liv prestige en métal.

Note:


Placez l'étiquette du distributeur jointe (avec l'étiquette à QR Code pour les données d'accès) à l'intérieur de la porte du coffret de distribution, à un emplacement bien visible.

EDIZIO.liv

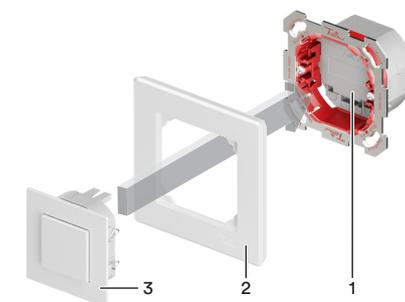


Avec EDIZIO.liv, le set de recouvrement et le module de commande sont déjà prémontés (commande).

- Placez la commande (3) et le cadre de recouvrement (2, avec le logo Feller en bas à droite) sur l'unité fonctionnelle (1) de telle manière que les contacts mâles s'engagent dans la fiche femelle de l'unité fonctionnelle.
- Insérez la commande jusqu'à l'enclenchement des ressorts de maintien.

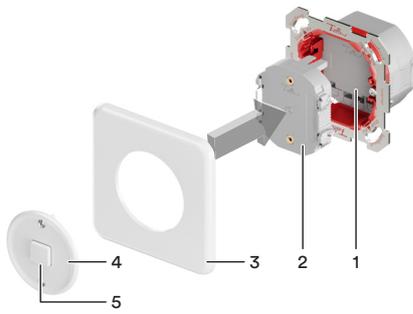

- Placez le module de commande (2) sur l'unité fonctionnelle (1) de telle manière que les contacts mâles s'engagent dans la fiche femelle de l'unité fonctionnelle. Poussez le module de commande jusqu'à l'enclenchement des ressorts de maintien.
- Pour un système de fixation à baïonnette: Afin de garantir un bon maintien du cadre de recouvrement avec des **prises pour parois creuses** (construction de paroi creuse ou de cloison), les étriers d'arrêt (à commander séparément, réf. 3420.STOP.Q.SET.EB) doivent être montés entre la plaque de fixation et l'unité fonctionnelle installée.

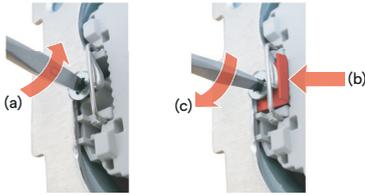

- Desserrez légèrement la vis de fixation de la plaque de fixation (a).
- Poussez un étrier d'arrêt (par ex. à l'aide d'une pince pointue) entre la plaque de fixation et l'unité fonctionnelle (b).
- Resserrez la vis de fixation (c).
- Répétez ces étapes de l'autre côté.
- Vissez le disque frontal (4) conjointement avec la plaque de recouvrement (3). Veillez à ce que la rainure de la touche (5) soit en bas (pour des raisons de qualité du rétroéclairage).

Mise en service

La mise en service de l'installation Wiser by Feller se fait de manière flexible sur site avec un aimant ou, avec l'appui Wiser eSetup lorsqu'un appareil WLAN est intégré dans l'installation.

Vous pouvez télécharger gratuitement l'appui Wiser eSetup sur votre smartphone à partir de l'Online Store. Elle est disponible pour les appareils Apple et Android.




Vous trouverez des informations détaillées sur Internet et dans la Documentation système Wiser by Feller.

feller.ch/wiser

Mise en service avec aimant

Pour la mise en service, utilisez un aimant avec une force de maintien d'environ 700 g. Maintenez-le à l'endroit indiqué sur le graphique.

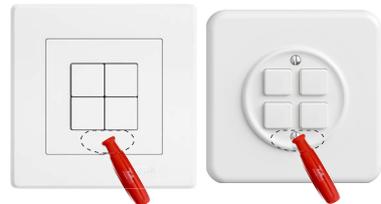

- i** Une fois que l'installation est sous tension, vous disposez de **2 heures** pour la mettre en service. La fonction de l'aimant est ensuite bloquée afin d'éviter que le client final n'apporte des modifications accidentelles. Si vous avez besoin de plus de temps, vous devez couper brièvement l'alimentation de l'installation puis la remettre sous tension, ou retirer puis remettre en place un module de commande sous tension. Vous disposez alors de nouveau d'un délai de 2 h.

Liaison des stations principales et stations secondaires


La liaison des stations principales (appelé ci-après principales) et des stations secondaires (appelé ci-après secondaires) se fait via le fil de communication K+ sur tout le conducteur de phase. Il est ainsi possible de configurer très facilement l'installation sans adapter le câblage.

La liaison se fait selon le principe «Aimant sur bleu (principale), doigt sur jaune (secondaire)» comme suit:

— Mode de mise en service —


- Maintenez l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches des principales s'allument en bleu, et celles des secondaires en jaune.

Tous les rétroéclairages doivent s'allumer. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'installation à la recherche d'erreurs de câblage (K+ doit être disponible partout).




— Ajouter une liaison —


- Maintenez l'aimant brièvement (~ 1 s) sur la principale que vous souhaitez relier à une secondaire. Le rétroéclairage des touches clignote en **vert**.



- Appuyez sur la touche du canal que vous ne souhaitez pas relier (annuler la sélection). Le rétroéclairage des touches ne s'allume plus.




- Appuyez sur la touche de la secondaire à relier. Les rétroéclairages des touches de la principale s'allument de nouveau en bleu.




- Appuyez sur la touche de la secondaire afin de vérifier la commutation des charges reliées.

— Annuler une liaison —

- Maintenez l'aimant 2x brièvement (~ 1 s) sur la principale pour laquelle vous souhaitez annuler la liaison. Les rétroéclairages des touches clignotent en **rouge**.




- Appuyez sur la touche du canal pour lequel vous ne souhaitez pas annuler la liaison (annuler la sélection). Le rétroéclairage des touches ne s'allume plus.



- Appuyez sur la touche de la secondaire. Les rétroéclairages des touches de la principale s'allument de nouveau en bleu.

Si plusieurs principales étaient reliées à la secondaire, rien ne change pour elles.



— Quitter le mode de mise en service —

- Maintenez l'aimant sur un appareil aussi longtemps que nécessaire (> 5 s) pour que les rétroéclairages des touches ne s'allument plus.

Note:

Vous pouvez annuler la sélection de la principale (clignote en vert ou rouge) en maintenant de nouveau brièvement l'aimant jusqu'à ce que le rétroéclairage des touches s'allume de nouveau en bleu.

Configurer le rétroéclairage des touches

- Maintenez l'aimant 1x brièvement (~ 1 s) sur l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **blanc**. Le réglage actuel est indiqué par le modèle de clignotement:
 - court Le rétroéclairage est désactivé (par défaut)
 - moyen Rétroéclairage de contrôle
 - long Rétroéclairage permanent
- Appuyez à chaque fois brièvement sur une touche pour passer au réglage suivant. Les modèles de clignotement défilent de manière cyclique: court – moyen – long – court – moyen – long – ...
- Appuyez de manière prolongée sur la touche pour régler la luminosité du rétroéclairage des touches. Aussi longtemps que vous appuyez sur la touche, la luminosité diminue progressivement. Si vous gardez la touche appuyée, la luminosité augmente à nouveau progressivement.
- Maintenez de nouveau l'aimant sur l'appareil pour confirmer le choix.

Le réglage du rétroéclairage des touches s'applique aux touches du canal. La couleur ne peut être réglée qu'avec l'appui Wiser Home, la configuration usine est le blanc.

Apprentissage de la détection des positions finales

Pour le calcul des positions et pour la réalisation des déplacements, l'interrupteur pour stores Wiser a besoin de la durée de déplacement exacte du store raccordé. Pour cela, un déplacement d'apprentissage est effectué lors de la mise en service.

Tant que l'interrupteur pour stores n'a pas réalisé cet apprentissage, les rétroéclairages clignotent en orange lors du déplacement (indépendamment du rétroéclairage réglé). Cela signifie que si le store se déplace vers le haut et que la position finale supérieure n'est pas connue, la touche supérieure clignote en orange. Si le store se déplace vers le bas et que la position finale inférieure n'est pas connue, la touche inférieure clignote en orange.

L'interrupteur pour stores concerné n'est entièrement opérationnel qu'une fois la mesure correcte du temps de déplacement effectuée.

- Déplacez le store entièrement vers le haut.
- Déplacez le store entièrement vers le bas.
- Dès que les positions finales sont connues, les rétroéclairages de la commande ne clignotent plus en orange.

Désactiver mesure de courant

La position finale ne peut pas être déterminée avec les moteurs dont le courant est trop faible pour la détection de courant ou trop élevé dans les positions finales. Dans les deux cas, il est nécessaire de désactiver la mesure de courant.

- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée.
- Patiencez jusqu'au déplacement des stores puis tenez brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. En fonction du réglage, le rétroéclairage des touches clignote en **turquoise**.

touche Haut \wedge long Mesure activée (par défaut)

touche Bas \vee court Mesure désactivée (mode relais)

- Un appui bref sur la
 - touche Bas \vee désactive la mesure de courant; le rétroéclairage de la touche Bas \vee clignote brièvement
 - touche Haut \wedge active la mesure de courant; le rétroéclairage de la touche Haut \wedge clignote lentement

- Tenez brièvement l'aimant contre l'appareil afin de confirmer le réglage sélectionné. Le rétroéclairage des touches s'éteint.

Veillez noter qu'en cas de mesure de courant désactivée, aucune position autre que tout en haut/tout en bas ne peut être enregistrée dans une scène pour ce store.

Supprimer la position finale programmée

En cas de remplacement ou de problème avec un entraînement de store, il est possible de supprimer les positions finales programmées d'un interrupteur pour stores.

- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée.
- Patiencez jusqu'au déplacement des stores puis tenez brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **turquoise**.
- Relâchez la touche et tenez une nouvelle fois brièvement (~ 1 s) l'aimant contre l'appareil. Le rétroéclairage des touches clignote en **blanc**.
- Appuyez sur une touche et maintenez-la enfoncée. Le rétroéclairage des touches commence à clignoter **brièvement** en orange. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que le rétroéclairage des touches clignote **lentement** en orange.
- Tenez brièvement l'aimant contre l'appareil afin de confirmer le réglage sélectionné. Le rétroéclairage des touches s'éteint.