


44180.DALI..., 44180.SLA..., 44360.DALI..., 44360.SLA...

pirios DALI Einfacher Verbund, Taster Ein/Öko-Aus

pirios DALI Association simple, poussoir Encl./éco-Décl.

pirios DALI Rete semplice, pulsante On/Eco-Off

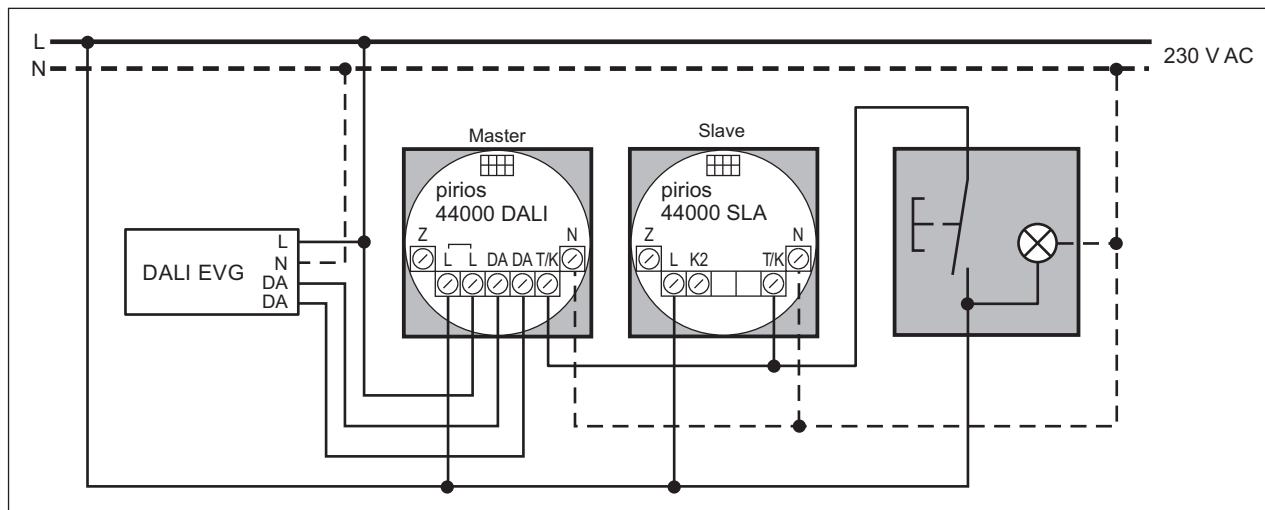

Leistungsaufnahme:
max. 2 W mit 25 DALI EVG

Puissance absorbée:
2 W max. avec 25 ballast DALI (DALI EVG)

Potenza assorbita:
mass. 2 W con 25 utenze DALI (DALI EVG)

Alle zusammengeschalteten pirios Geräte dürfen nur über den gleichen Aussenleiter und die gleiche Sicherungsgruppe betrieben werden.

Tous les appareils pirios associés doivent être alimentés par le même conducteur de phase et protégés par le même groupe de fusibles.

Gli apparecchi pirios interconnessi devono funzionare solo con polarità identica o con lo stesso gruppo di fusibili.

Max. 10 Slaves an Master.

Max. 10 Slaves sur le Master.

Mass. 10 Slaves sul Master.

pirios Melder können beliebig (unabhängig von ihrem Erfassungsbereich 180° oder 360°) kombiniert werden.

Il est possible de combiner des détecteurs pirios à volonté (indépendamment de leur champ de détection 180° ou 360°).

I rivelatori pirios possono essere combinati a piacere (indipendentemente dal campo di rilevamento a 180° o a 360°).

Beim Einsatz von beleuchteten Tastern ist der Feller Typ 7563.ARK... zu verwenden. Die Beleuchtung des Tasters ist über einen separaten Stromkreis zu führen.

En cas d'utilisation d'un poussoir éclairé, choisir un poussoir de type Feller 7563.ARK... L'éclairage du poussoir doit être confié à un circuit séparé.

Nell'impiegare pulsanti illuminati utilizzare il tipo Feller 7563.ARK... L'illuminazione del pulsante deve attuarsi tramite un circuito separato.

Es können auch Feller zeptrion Taster (z. B. 3321.11.FMI.L.61) eingesetzt werden. Die Statusanzeige funktioniert nur, wenn der Taster an T/K des Masters angeschlossen ist.

Vous pouvez aussi utiliser des poussoir Feller zeptrion (p. ex. 3321.11.FMI.L.61). L'indication d'état fonctionne seulement si le poussoir est relié à la borne T/K du Master.

Possono essere impiegati anche pulsanti Feller zeptrion (ad es. 3321.11.FMI.L.61). L'indicazione di stato funziona solo se il pulsante è collegato sul T/K del Master.

An einen Master dürfen maximal 10 Geräte angeschlossen werden! Die Anzahl konventioneller Taster ist unbegrenzt.

Il est possible de connecter au maximum 10 appareils à un Master. Le nombre de poussoirs conventionnels est illimité.

Al Master possono essere collegati al massimo 10 apparecchi. Il numero di pulsanti convenzionali è illimitato.

Die Länge der Tasteranschlussleitung darf max. 100 m betragen.

La longueur de la liaison aux poussoirs ne doit pas dépasser 100 m.

La linea di collegamento con il pulsante può essere lunga al massimo 100 m.