


Vivavoce video  
3224-7875.TB.V

## Istruzioni per l'uso

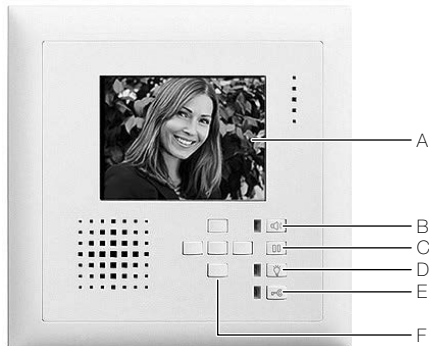

- A Schermo TFT a colori da 3,5" per contatto visivo con il citofono esterno
- B Pulsante per parlare
- C Pulsante funzione speciale
- D Pulsante luce
- E Pulsante apriporta
- F Comando menu

Con il vostro vivavoce video è possibile parlare con una persona sulla porta di casa (citofono esterno), visualizzarlo sul monitor a colori ed azionare l'apriporta. A seconda della versione dell'impianto è possibile commutare anche la luce (vano scale).

Al vostro vivavoce video viene assegnato un pulsante (principale) per la suoneria per il citofono esterno. In base alla configurazione dell'impianto citofono si possono assegnare in aggiunta fino a massimo 9 pulsanti (secondari) per la suoneria (con diverso tono di chiamata).

Il vivavoce video è comandato con i pulsanti e controllato tramite menu sul monitor a colori.

### Impostazioni a cura del vostro elettricista di fiducia

Abilitazione all'accensione:  sì /  no

Chiamata interna:  sì /  no | Numero: \_\_\_\_\_

Apriporta automatico:  sì /  no

Apriporta automatico al piano:  sì /  no

Accettazione automatica della chiamata:  sì /  no

Pulsante funzione speciale :

Funzione di commutazione:  sì /  no

Modalità operativa: \_\_\_\_\_

## Comando a tasti

### Realizzare un collegamento audio

Se qualcuno suona alla porta di casa, viene realizzato automaticamente un collegamento video. Viene emesso un tono di chiamata (sopprimibile) e lampeggia il LED del pulsante per parlare .

Premere brevemente il pulsante per parlare e parlare con la persona all'ingresso. Adesso il collegamento audio è attivo per 60 secondi, poi viene terminato automaticamente. Il collegamento video viene terminato automaticamente al termine della durata di accensione del video impostata (vedi retro), anche se il collegamento audio è ancora o non è più attivo.

Un collegamento audio attivo viene segnalato da un LED luminoso del pulsante per parlare .

### Terminare il collegamento audio

Premere brevemente il pulsante per parlare con il LED luminoso per terminare la conversazione.

### Terminare il collegamento video

Premere un qualsiasi tasto di comando per terminare il collegamento video.

### Apriporta

Premere il pulsante apriporta per commutare l'apriporta. La durata di quanto rimane commutato l'apriporta (tempo dell'apriporta) è programmata in modo fisso per l'impianto e non dipende da quanto tempo si mantiene il pulsante apriporta .

### Indicatore ottico di chiamata

Una chiamata alla porta, oltre al tono di chiamata, viene segnalata dal lampeggio del LED del pulsante per parlare .

### Esclusione audio

La segnalazione acustica delle chiamate alla porta può essere disattivata (esclusione audio):

- Premere brevemente il pulsante luce , mentre il LED rosso si accende.
- Le chiamate alla porta vengono segnalate solo a livello ottico, tramite il lampeggio del LED del pulsante per parlare .

Azionando nuovamente il pulsante luce si disattiva l'esclusione audio, per il controllo viene emesso il tono di chiamata impostato.

### Commutare la funzione supplementare (ad es. luce)

Se il vostro impianto citofono è dotato di un commutatore, che viene usato ad esempio per attivare l'illuminazione, si può inviare un comando di commutazione con il vostro vivavoce video.

- Con la conversazione in corso:
  - Premere brevemente il pulsante luce .
- Altrimenti:
  - Azionare il pulsante per parlare .
  - Premere brevemente il pulsante luce .
  - Azionare di nuovo il pulsante per parlare .


In base alla configurazione dell'impianto il carico:

- a) viene inserito o disinserito ad ogni comando di commutazione (modalità operativa 2).
- b) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento (ad esempio 3minuti) (modalità operativa 3 e 5).
- c) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento (ad esempio 2minuti) Se durante questa fase viene trasmesso nuovamente un comando di commutazione, si riavvia la temporizzazione (reinnescimento) (modalità operativa 4, 6 e 8).
- d) viene inserito per una determinata fase residua di funzionamento. Il carico rimane inserito per 60 minuti tramite 3 comandi di commutazione in breve sequenza (ON continuo) (modalità operativa 9).

### Attivare / disattivare il collegamento video


Con l'autorizzazione all'abilitazione da parte del vostro tecnico è possibile realizzare un collegamento video con il videocitofono esterno indipendentemente da una chiamata alla porta azionando un tasto di comando a piacere. Premere un qualsiasi tasto di comando per terminare nuovamente il collegamento.

## Menu di comando



Passare al menu azionando il tasto di selezione.

Comando menu:



Con i **tasti di comando** ci si sposta all'interno della struttura del menu. Il sottomenu selezionato viene evidenziata dalla scritta chiara su fondo scuro.

Con il tasto di comando "a sinistra" (1) è possibile uscire dal sottomenu (**Chiudi**).

Con il **tasto di selezione** attivare il sottomenu selezionato. Indipendentemente dal sottomenu si apre un nuovo menu con altre possibilità di selezione.

E' possibile modificare le seguenti impostazioni che sono suddivise in menu:

Chiamata interna	*)
Comandi commutazione	
Apriporta automatico	*)
Apriporta automatico al piano	*)
Acc.autom.chiamata	*)
Video	
Audio	
Telecamera	
Lingua	
Chiudi	

\*) Questi sottomenu compaiono solo se è stata attivata l'autorizzazione dal vostro tecnico.

### Chiamata interna

Premessa per una conversazione interna è che l'impianto citofono sia libero e che non vi siano in corso conversazioni interne o alla porta, oppure che entro gli ultimi 20 secondi di nessun citofono interno sia stato chiamato dalla porta.

- Selezionare il sottomenu **Chiamata interna**. Sul display compare un elenco delle utenze disponibili.
- Selezionare l'utente da chiamare. Il collegamento audio viene avviato.
- Premere brevemente il pulsante per parlare per terminare la conversazione.

### Comandi commutazione

Se nella sistema citofonico sono integrati più commutatori, è possibile impartire un comando da 1-8 (la configurazione deve essere eseguita da un elettricista).

- Selezionare il sottomenu **Comandi commutazione**.
- Selezionare il comando desiderato.

### Apriporta automatico

Con l'apriporta automatico attivato azionando il pulsante per la suoneria (principale) alla porta di casa viene commutato automaticamente l'apriporta dalla porta di casa senza dover premere il pulsante apriporta.

- Selezionare il sottomenu **Apriporta automatico**. Attivare o disattivare la funzione.

Un apriporta automatico attivo viene segnalato da un LED luminoso del pulsante apriporta .

### Apriporta automatico al piano

Con l'apriporta automatico al piano attivato azionando il pulsante per la suoneria al piano viene commutato automaticamente l'apriporta al piano senza dover premere il pulsante apriporta.

- Selezionare il sottomenu **Apriporta automatico al piano**. Attivare o disattivare la funzione.

Un apriporta automatico al piano attivo viene segnalato da un LED luminoso del pulsante apriporta .

## Accettazione automatica della chiamata

Il collegamento vocale con il citofono esterno o con l'utenza interna viene stabilito automaticamente dal segnale di linea. La chiamata viene preventivamente segnalata da un breve tono.

- Selezionare il sottomenu **Acc.autom.chiamata**. Attivare o disattivare la funzione.

La comunicazione si chiude premendo il pulsante per parlare .

## Impostazioni video

Video→

Luminosità
Contrasto
Colore
Durata di accensione video

- **Luminosità**  
La luminosità si può regolare tramite la barra di avanzamento.
- **Contrasto**  
Il contrasto si può regolare tramite la barra di avanzamento.
- **Colore**  
La saturazione del colore si può regolare tramite la barra di avanzamento.
- **Durata di accensione video**  
La durata d'impostazione video indica quanto tempo è attivo un collegamento video. Si imposta in passi di 30 s nell'intervallo da 30–180 s.

## Impostazioni audio

Audio→

Volume conversazione
Volume suoneria
Suoneria stazione porta
Suoneria tasto piani
Suoneria chiamata interna

- **Volume conversazione**  
Il volume conversazione si può regolare in 8 livelli tramite la barra di avanzamento.
- **Volume suoneria**  
Il volume suoneria si può regolare in 8 livelli tramite la barra di avanzamento.
- **Suoneria stazione porta**  
L'apparecchio dispone di 20 toni di chiamata (real-sound). Il tono di chiamata del pulsante per la suoneria (principale) della porta di casa può essere modificato in qualsiasi momento. A tutti gli altri pulsanti per suoneria (secondari) che sono stati assegnati al vostro apparecchio viene automaticamente assegnato un altro tono.
- **Suoneria tasto piani**  
Modifica del tono di chiamata del pulsante per la suoneria al piano.
- **Suoneria chiamata interna**  
Modifica del tono di chiamata interna.

## Impostazioni della camera

Telecamera→


Commutare telecamera
Telecamera 1
...
Telecamera 6

- **Commutare telecamera**  
Se nell'impianto citofono sono integrate più videocamere, è possibile passare da una videocamera all'altra (la configurazione deve essere eseguita da un elettricista).  
Se nell'impianto citofono è integrata una videocamera ad azionamento elettrico, è possibile passare dal campo visivo sinistro a quello destro e viceversa.
- **Telecamera 1–6**  
Se nell'impianto citofono sono integrate più videocamere, è possibile selezionare una delle videocamere disponibili (1–6) (la configurazione deve essere eseguita da un elettricista).

## Pulizia e cura

Le superfici delle placche di qualità pregiata con design Feller sono molto facili da pulire.

Per la pulizia/cura del prodotto si raccomanda di utilizzare un panno morbido leggermente umido, che non lasci pelucchi. In aggiunta, come detergente possono essere idonei normali detersivi universali ad uso domestico solubili in acqua, a pH neutro non alcalini.

 Non usare mezzi aggressivi (ad es. acetone, acidi, alcol), panni in microfibra ruvidi, spugne abrasive o rasoi, in quanto possono danneggiare permanentemente le superfici delicate del prodotto. Le superfici lucide non devono essere pulite a secco.

**Usando panni in microfibra, tenere presene che hanno strutture superficiali diverse e possono danneggiare il materiale usandone una versione ruvida.**

Attenersi anche alle *Istruzioni generali per la cura di placche di design Feller* scaricabili da Internet all'indirizzo [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

## Smaltimento



### Non smaltire nei rifiuti domestici

Smaltire i prodotti Feller secondo le disposizioni locali per il materiale elettrico/elettronico.

## Norme di sicurezza





L'apparecchio deve essere montato, collegato o rimosso esclusivamente da elettricisti qualificati. Elettricista qualificato è una persona che per formazione, conoscenza ed esperienza tecnica nonché conoscenza delle norme specifiche in materia, è in grado di valutare i lavori che gli vengono affidati e di riconoscere i possibili pericoli che l'elettricità comporta.

Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto e devono essere consegnate al cliente finale.

## Riepilogo generale

### Realizzare un collegamento audio

Il pulsante per la suoneria viene azionato → il LED del pulsante per parlare  lampeggia, il tono di chiamata viene emesso → premere il pulsante per parlare . Il collegamento audio è attivo per 60 s, il collegamento video è attivo per la durata di accensione del video impostata.

### Terminare un collegamento audio

con il LED luminoso premere il pulsante per parlare  → chiamata terminata

### Terminare il collegamento video

premere un tasto di comando a piacere → immagine video disattivata

### Azionare l'apriporta

Premere il pulsante apriporta  → per commutare l'apriporta


### Realizzare il collegamento audio interno

Premere il tasto di selezione → Sottomenu **Chiamata interna** → selezionare l'utenza da chiamare

### Attivare / disattivare il collegamento video

Premere un tasto di comando a piacere → l'immagine video viene attivata  
Premere di nuovo il tasto di comando → l'immagine video viene disattivata


### Disattivare il tono di chiamata (esclusione audio)

Premere brevemente il pulsante luce  → il LED si accende



### Attivare il tono di chiamata

con il LED luminoso premere brevemente il pulsante luce  → il tono di chiamata viene emesso

### Commutare la funzione supplementare quando la conversazione è attiva

Premere brevemente il pulsante luce  → per inserire il commutatore

### Commutare la funzione supplementare

Premere il pulsante per parlare  → premere il pulsante luce  → si attiva il commutatore → premere il pulsante per parlare 